




BMW F800 / F650 GS (2008-)

technische Unterstützung

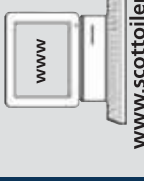

www.scottoiler.de



e-mail

info@rockoil.de



+49 (0) 67 31/54 79 46


Unterdruckverbindung




1. Entfernen Sie mit Hilfe eines T25 Torx Schlüssels die rechte Seitenverkleidung.

2. Finden Sie den Unterdruckstutzen am Boden des Luftfilters.

Das Ende des Stopfens ist gerade so hinter dem Unterdruckschlauch vom Drosselklappengehäuse zum Luftfilter sichtbar.

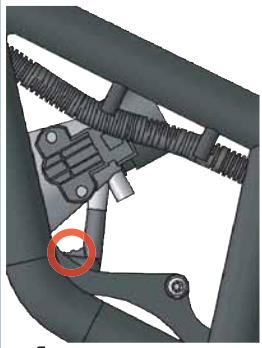


3. Entfernen Sie den Unterdruckstutzen mit einer Schnabelzange.

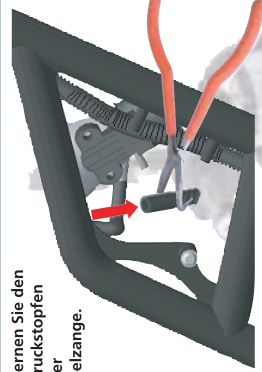


4. Stecken Sie den schwarzen Unterdruckschlauch in die beiliegende 8mm Rechteckkappe.

Drücken Sie anschließend die Rechteckkappe sanft auf den Zapfen des Luftfilters, bis es nicht mehr weiter geht.

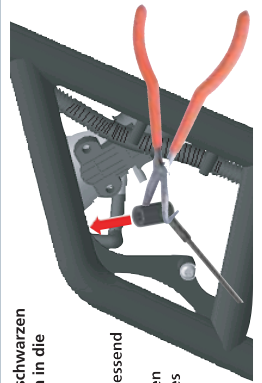

Reservoir mit Ventil (RMV)

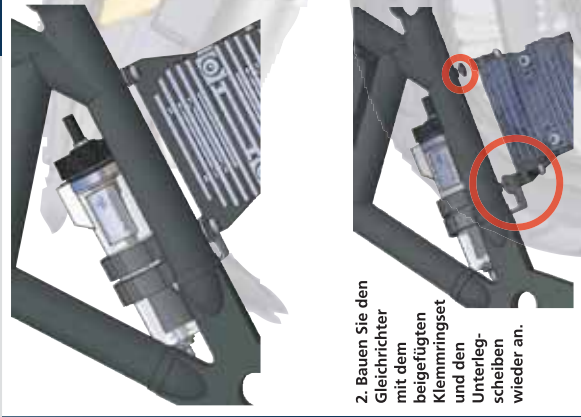


1. Entfernen Sie den Gleichrichter vom Rahmen mit Hilfe eines T27 Torx Schlüssels.



2. Bauen Sie den Gleichrichter mit dem beigefügten Klemmringset und den Unterlegscheiben wieder an.





Förderschlauch Montage

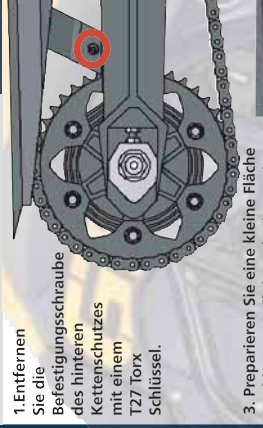

1. Entfernen Sie die Befestigungsschraube des hinteren Kettenschutzes mit einem T27 Torx Schlüssel.


2. Fixieren Sie mit Hilfe der M6 Schraube, der Unterlegscheibe und der selbstsichernden Mutter die Spenderplatte auf der Innenseite der Schwinge gegenüber der Kettenschutzhalterung.

Hinweis: Der Förderschlauch kann an der hinteren Bremsleitung entlang geführt und befestigt werden.

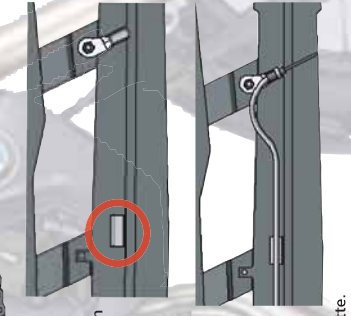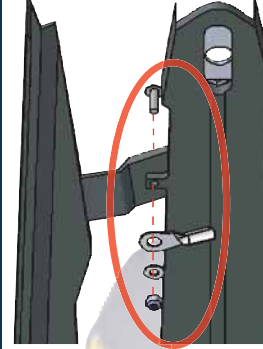

3. Preparieren Sie eine kleine Fläche am hinteren Teil der Schwinge mit dem beigefügten Sandpapier und kleben Sie mit dem Sekundenkleber ein Stück des Förderschlauchkanals an diese Stelle.


4. Verbinden Sie die Förderschlaucheinheit an der Spenderplatte indem Sie die schwarze Plastikummantelung mit der Schlauchschelle sichern. Verwenden Sie Sekundenkleber um den Förderschlauch im Förderschlauchkanal zu verkleben. Führen Sie anschließend den Förderschlauch zum RMV und vermeiden Sie dabei die Nähe zur Kette.

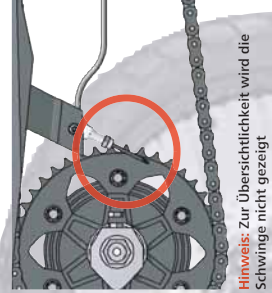

5. Richten Sie die Düse zwischen 3 und 4 Uhr Position auf die Aussenseite des hinteren Kettenrades aus. Die abgeschnittene Seite nach Aussehen zeigt. Vermeiden Sie die Nähe zu den Zähnen des Ritzels.

Hinweis: Zur Übersichtlichkeit wird die Schwinge nicht gezeigt.


RMV befüllen

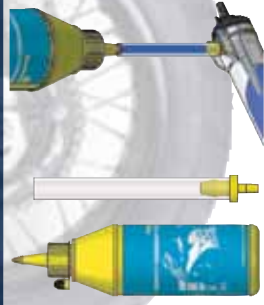

Flasche & Adapter

Hinweis: Entfernen Sie vor dem Befüllen den Gummistöpsel und den Entlüftungsschlauch am RMV

System entlüften

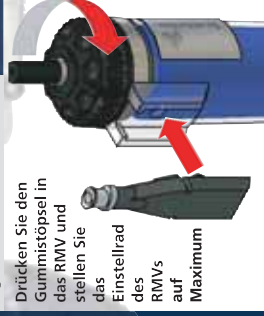

Drücken Sie den Gummistöpsel in das RMV und stellen Sie das Einstellrad des RMVs auf Maximum

Einstellen der Fliesslerate




Regulieren Sie die Fliesslerate auf 1 bis 2 Tropfen pro Minute



Hinweis: Halten Sie die Ölflasche aufrecht

Verbinden Sie den Flaschenadapter mit dem Gummistöpsel. Drücken Sie die Flasche zusammen um das Öl in die Förderleitung zu drücken.

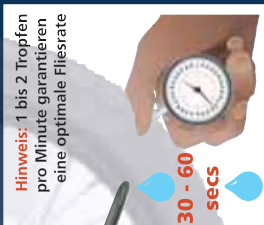

Hinweis: 1 bis 2 Tropfen pro Minute garantieren eine optimale Fliesslerate

30 - 60 secs