




BMW F800 / F650 GS (2008-)




- benötigte Werkzeuge
- i) T25 Torx Schlüssel
 - ii) T30 Torx Schlüssel
 - iii) Schlitz-Schraubenzieher
 - iv) 4mm Imbusschluss
 - v) Schnabelzange



Montagepunkte

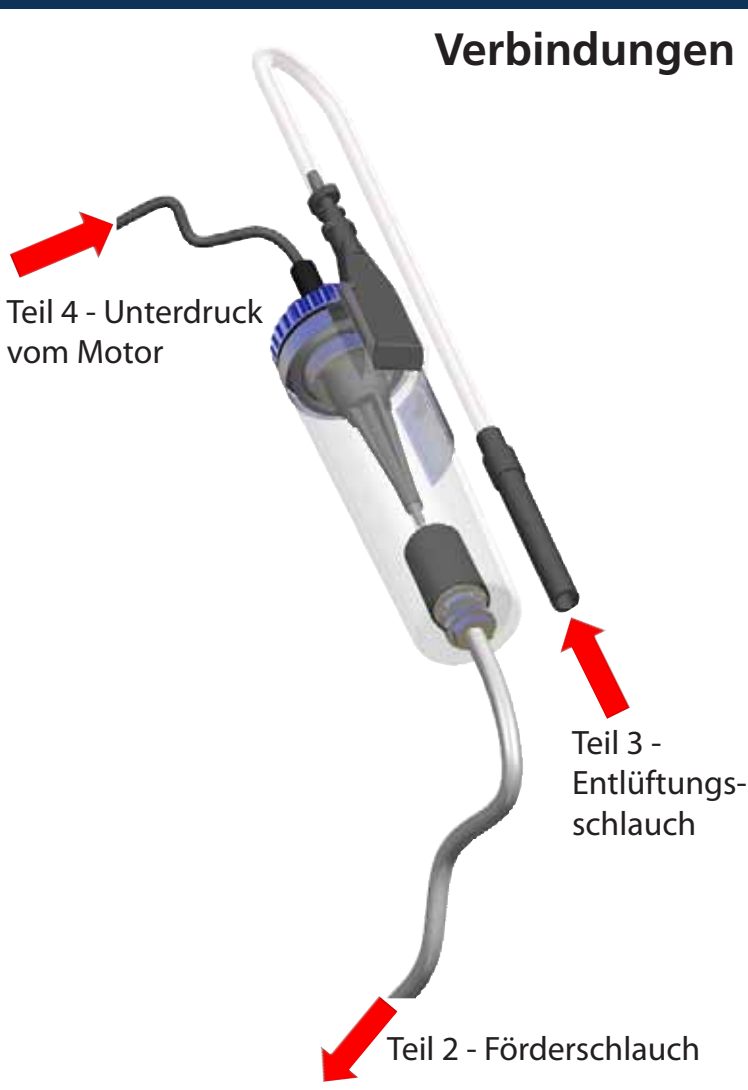

Verbindungen

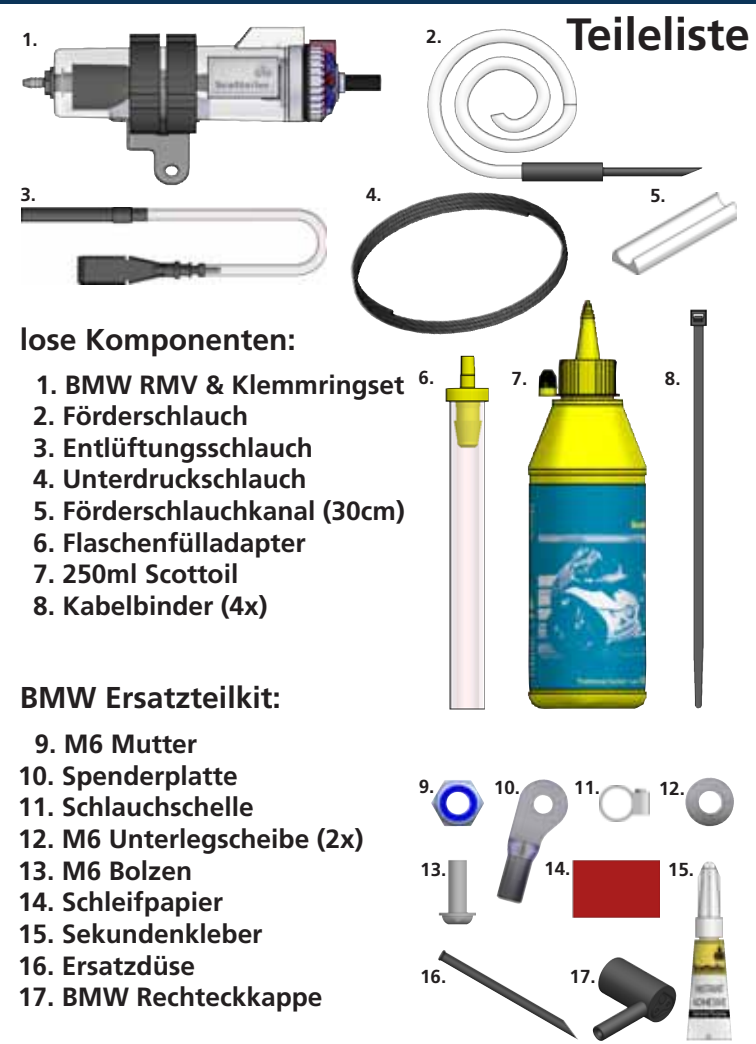

Teilleiste

lose Komponenten:

1. BMW RMV & Klemmringset
2. Förderschlauch
3. Entlüftungsschlauch
4. Unterdruckschlauch
5. Förderschlauchkanal (30cm)
6. Flaschenfülladapter
7. 250ml Scottoil
8. Kabelbinder (4x)

BMW Ersatzteilkit:

9. M6 Mutter
10. Spenderplatte
11. Schlauchschelle
12. M6 Unterlegscheibe (2x)
13. M6 Bolzen
14. Schleifpapier
15. Sekundenkleber
16. Ersatzdüse
17. BMW Rechteckkappe

info@rockoil.de
 +49 (0) 67 31/54 79 46
 www.scottoiler.de